





Aufbauanleitung für die Toilettenkabine „MTM 2.0“



Montageliste (unbedingt mit Packliste abgleichen)

	3 Seitenteile
	1 Frontteil
	4 Eckleisten
	1 Dach

	<p>1 Entlüftungsrohr</p>
	<p>1 Urinal</p>
	<p>1 Tank (z.B. Dani) ohne Toilettensitz</p>
	<p>1 Kunststoffpalette</p>



1 Türriegel
1 Unterlegscheibe 6,4 x 25 x 1,5
1 Unterlegscheibe 6,4 x 20 x 1,5
1 Mutter M6
1 Innensechskantschraube 6 x 90



Toilettensitz mit 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben
und 2 Muttern (Alles aus Kunststoff)



1 Kleiderhaken, 1 Spreizniet 4,8 x 21

Gehäuse montieren

Dafür werden drei Seitenteil, ein Frontteil, vier Eckleisten und 16 Blindnieten 4,8 x 17 und 16 Blindnieten 4,8 x 25 sowie 32 Unterlegscheiben 0,5 benötigt.

	<p>1 Papierrollenhalter</p>
	<p>2 Blindnieten 4,8 x 17 (Papierrollenhalter) 1 Spreizniet 4,8 x 35 für Entlüftungsrohr</p>
	<p>29 Spreiznieten 4,8 x 21 K16 (21 für Kunststoffpalette, 8 für Tank)</p>
	<p>16 Blindnieten 4,8 x 25 (Frontteil an Seitenteil) 1 Schraube M6 x 70 (Frontteil) 1 Mutter M6 (Frontteil)</p>
	<p>2 Unterlegscheiben 6,4 x 20 x 1,25 (Frontteil Türriegel) 2 Unterlegscheiben 6,4 x 25 x 1,25 (Frontteil Türriegel) 15 Unterlegscheiben 15 x 5 x 1,2 (12 für Dach, 2 für Urinal, 1 Entlüftungsrohr)</p>



Schritt 1

Zwei Seitenteile aneinander stellen, sodass die Verbindungskanten überlappen. Eckleiste außen an die Verbindungskanten pressen. Löcher durchbohren, die an der Eckleiste vorgegeben sind




Schritt 2

Blindnieten 4,8 x 17 durch die Bohrung stecken.



Schritt 3

Blindnieten mit Nietpistole oder Handnietzange befestigen.

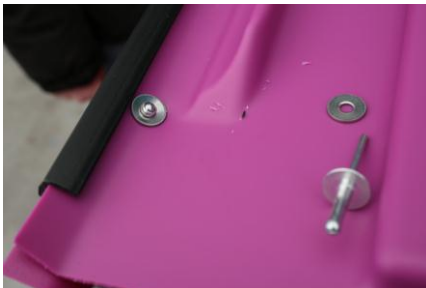

Schritt 4

Blindnieten mit Unterlegscheibe genietet und ungenietet


Schritt 5

Nun das dritte Seitenteil mit dem zweiten Seitenteil & einer weiteren Eckleiste verbinden.
(Wie Schritte 1-4).



Schritt 6

Anschließend Frontteil zuerst auf der einen Seite mit Seitenteil und Eckleiste verbinden,
dann die andere Seite der Tür ebenfalls mit einem Seitenteil und einer Eckleiste verbinden
(16 Blindnieten 4,8 x 25 mit 16 Unterlegscheiben 0,5)

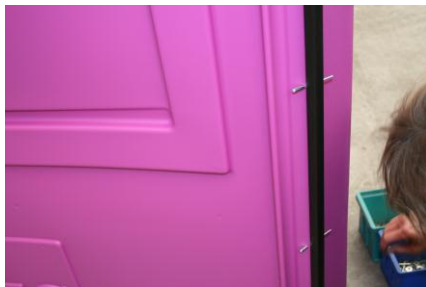

Fertig montiert:
Gehäuse ohne Dach, ohne
Kunststoffpalette



Toilettensitz auf Tank montieren

Schritt 7

Dafür werden ein Toilettensitz und die dazugehörigen 2 Schrauben, 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern benötigt.



Schritt 8

Toilettensitz an den Tank anschrauben.



Schritt 9

Tank in die dafür vorgesehene Öffnung der Kunststoffpalette stellen.



Schritt 10

Toilettengehäuse auf Kunststoffpalette mit Tank stellen.

Gehäuse und Tank an Kunststoffpalette befestigen

Dafür benötigt man 29 Spreiznieten 4,8 x 21 K16,



Schritt 11

An den dafür vorgesehenen Stellen werden Löcher durch Frontteil und Kunststoffpalette gebohrt. Die Nieten durch Frontteil und Kunststoffpalette führen und mit dem Nietgerät befestigen.



Schritt 12

An den markierten Stellen Löcher durch die Seitenwände bohren.



Schritt 13

Entlüftungsrohr in das dafür vorgesehene Loch (hinten links im Tank) führen.

Schritt 14

Dach auf Kabine setzen.



Dach mit Gehäuse verbinden

Dafür werden 12 Blindnieten 4,8 x 17 und 12 Unterlegscheiben 0,5 benötigt.

Schritt 15

Markierungen (falls nicht vorgegeben) an die dafür vorgesehenen Stellen setzen. Jede Seite bekommt vier Markierungen, also vier Löcher, in die vier Blindnieten durchgesteckt werden. An der vorderen Seite des Dachs werden keine Markierungen gesetzt, keine Löcher gebohrt und nicht genietet!



Schritt 16

An den Markierungen durchbohren. ACHTUNG, Dach erst ausrichten und an der Rückseite zuerst vernieten.





Schritt 17

Blindnieten 4,8 x 17 von außen durch die Bohrungen stecken, von innen werden die Unterlegscheiben über die Nieten gesteckt.



Schritt 18

Metallschild mittig anlegen, durch die vorgefertigten Bohrungen Löcher durch Dach und Türrahmen bohren. 4,8 x 21 Nieten durchstecken und befestigen.

Urinal befestigen

Dafür werden ein Urinal, zwei Blindnieten 4,8 x 17 und zwei Unterlegscheiben benötigt.



Schritt 19

Urinalauslaufrohr in das dafür vorgesehene Loch im Tank führen.



Schritt 20

Am oberen Rand des Urinals zwei Löcher auf einer Höhe bohren
Anschließend Blindniet 4,8 x 17 von außen nach innen durch- und Unterlegscheiben aufstecken und vernieten.

Türriegel montieren



Schritt 21

Für die Montage eines Türriegels werden ein Türriegel, eine Innensechskantschraube 6 x 85, eine Mutter M6, eine Unterlegscheibe 6,4 x 25 x 1,5, und eine Unterlegscheibe 6,4 x 20 x 1,5 benötigt.



Schritt 22

Große Unterlegscheibe auf Innensechskantschraube schieben, Schraube anschließend von außen nach innen durch Frontteil & Türriegel stecken.



Schritt 23

Dann die kleinere Unterlegscheibe auf das Schraubenende stecken, Schraube mit vorgesehener Mutter festschrauben.

Kleiderhaken und Schließblech anbringen



Schritt 24

Dafür werden ein Kleiderhaken, 2 Schließbleche und 5 Spreizniete 4,8 x 21 benötigt.



Schritt 25

Markierung für Bohrloch oben an dem Frontteil durchbohren, Spreizniet von innen durchstecken.



Schritt 26

Spreizniete befestigen.



Schritt 27

Schließblech parallel anhalten und ggf. markieren und 4 Löcher in die Tür sowie in das Frontteil bohren.



Schritt 28

Die Schließbleche jeweils mit 2 Spreiznieten 4,8 x 21 befestigen.

Papierrollenhalter anbringen

Dafür werden ein Papierrollenhalter und zwei Blindnieten 4,8 x 17 benötigt.



Schritt 29

An der linken Innenseite ca. 50 cm (je nach Bedarf) über dem Tank ein Loch bohren.



Schritt 30

Von außen zwei Blindnieten 4,8 x 17 durchstecken und vernieten.
ACHTUNG, keine Unterlegscheiben verwenden!

Fertig